

## WEKELIJKE REINIGING VAN BREWER met papierfilter CF 2140

De volgende instructie is alleen van toepassing op machines met een brewer met papieren filter. Voor de wekelijkse reiniging van de brewer verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 21, 22 en 23.

**stap 1:** Ontgrendel en open de deur. Het spoelmenu verschijnt op het scherm.



**stap 2:** Neem alle breweronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 21 / paragraaf 4.11.



**stap 3:** Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon.




**stap 4:** Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst.




**stap 5:** Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 22 / paragraaf 4.11.



**stap 6:** Als alle onderdelen zijn teruggeplaatst, sluit en vergrendelt u de deur. Het spoelmenu blijft zichtbaar.

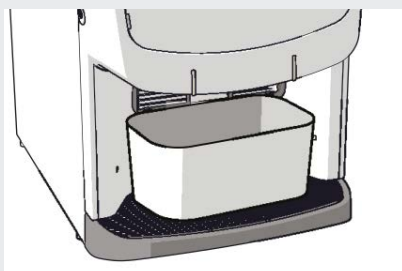

**stap 7:** Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

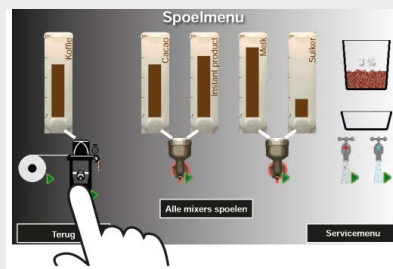

**stap 8:** Start in het spoelmenu het spoelprogramma van de brewer. Wacht tot de knop weer zichtbaar is.



**stap 9:** Druk nogmaals op dezelfde knop om het spoelprogramma af te maken. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.



**stap 10:** Leeg de opvangbak na het eindigen van de reinigingscyclus.



**stap 11:** Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.



**stap 12:** Neem een koffie consumptie om te testen of de brewer weer correct functioneert.




De reinigingscyclus duurt enkele minuten. **LET OP:** Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®

## WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF2140

Voor de wekelijkse reiniging van de mixers, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 24, 25, 26, 27, 28 en 29.

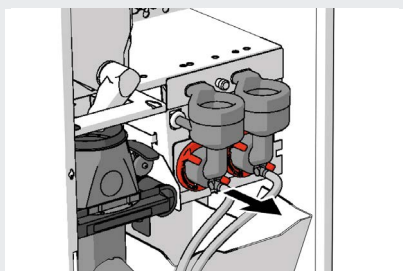


**stap 1:** Neem alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 24 / paragraaf 4.13.

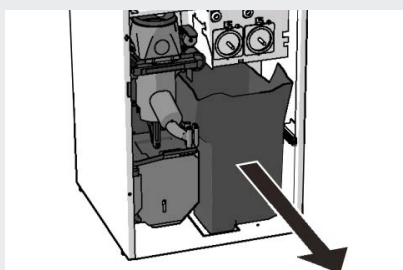

**stap 2:** Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. De stappen vindt u op pagina 26 / paragraaf 4.13.

**stap 3:** Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon.


**stap 4:** Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.

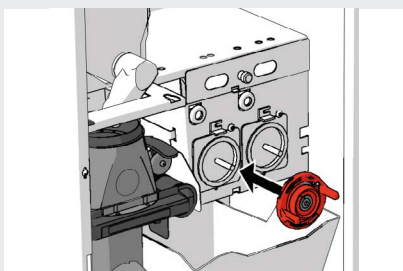

**stap 5:** Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 27 / paragraaf 4.14.

**stap 6:** Als alle onderdelen zijn terug geplaatst, sluit en vergrendelt u de deur. Het spoelmenu blijft zichtbaar.

**stap 7:** In het spoelmenu op het scherm verschijnt de vraag 'Is de afvalbak leeg gemaakt?'. Kies JA.

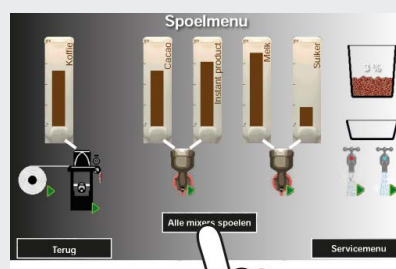

**stap 8:** Start in het spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.

**stap 9:** Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.

**stap 10:** Neem een consumptie van een instant product om te testen of u de onderdelen correct heeft teruggeplaatst.

**LET OP:** Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®

## DAGELIJKS SPOELEN VAN BREWER EN MIXERS CF 2140


**stap 1:** Ontgrendel en open de deur.  
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.



**stap 2:** Sluit en vergrendel de deur.  
Het spoelmenu blijft zichtbaar.

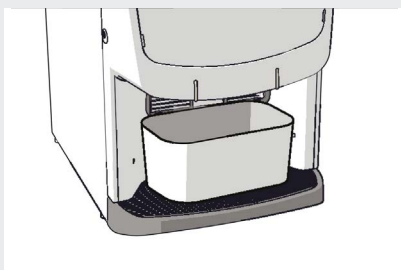


**stap 3:** Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

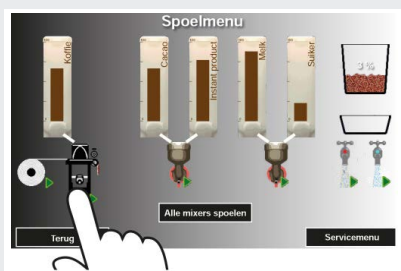

**stap 4:** Start in het spoelmenu het spoelprogramma van de brewer. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.



**stap 5:** Druk nogmaals op dezelfde knop om het spoelprogramma af te maken. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.

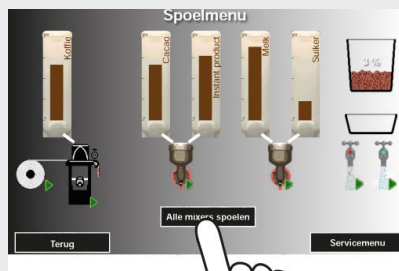

**stap 6:** Start in het Spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.



**stap 7:** Leeg de opvangbak.



**stap 8:** Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.



**LET OP:** Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®