


NESCAFÉ Fusion 2 Compact Espresso Dagelijks onderhoud

Dagelijks:

Spoelen (3x daags)

Plaats een opvangbakje onder de uitloop. Druk gelijktijdig op toets 3 en 12 voor enkele seconden. Druk 2x op toets 10 om te bevestigen. De zetgroep en mixers worden na elkaar gespoeld. Indien nodig mixers reinigen volgens wekelijkse schoonmaak.

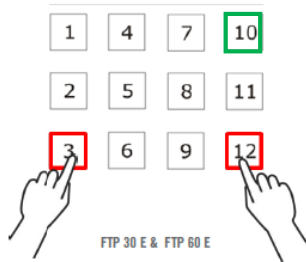

Lekbak en residubak legen

Verwijder de lek- en residubak en gooi ze leeg. Spoel ze om met warm water.




Plaats de onderdelen voor gebruik terug.

Doordat de deur geopend is zal de automaat uitschakelen en kunnen volgende punten veilig uitgevoerd worden!

Schoonmaken Containers

Draai de sluitplaten van de instant uitlopen om ze te sluiten.

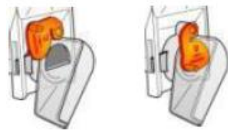

Haal indien nodig de containers met instant product uit de machine.

Maak de uitloopjes goed schoon en droog.

Zo nodig reinig de uitloop door deze van de containers te verwijderen om ze vervolgens met een ruime hoeveelheid stromend drinkwater te wassen.



Droog de uitlopen goed alvorens ze weer te monteren aan de containers.



Het verwijderen van de zetgroep gaat makkelijker als de residubak en lekbak al zijn weggenomen.

- 1- verwijder de oranje uitloop van de bonen maler door deze naar voren te trekken.
- 2- verwijder de beschermkap van de zetgroep en maak het slangetje bij de uitloop los.
- 3- verwijder de zetgroep door het oranje hendeltje naar voren te trekken en de zetgroep in zijn geheel omhoog en dan eruit te bewegen.

Spoel de zetgroep af met warm water en droog in ieder geval de grijze trechter, gemalen Koffie komt hier doorheen nadat het gemalen is.

Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde als aangegeven tijdens het verwijderen.



NESCAFÉ Fusion 2 Compact Espresso

Wekelijks onderhoud

Uitnemen Mixer onderdelen

Draai de achterste bus van de oranje ringmoer rechtsom; trek de mengbeker en de bovenste ring naar buiten door deze los te koppelen van de waterslang.


Deze onderdelen bieden "zachte" weerstand door de werking van de afdichtende pakkingen.




Verwijder de uitgifteslang (a) van de mengbeker van de uitgifte slanghouder;



Trek de afzuiglade naar buiten. Het positioneringsblok biedt enige weerstand.

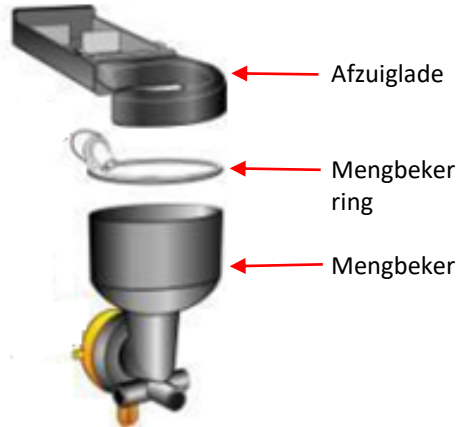

Controleer en reinig indien nodig de uitlooslangen en uitlooparm.

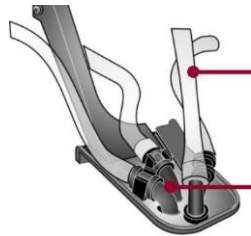

Was deze onderdelen en maak ze goed droog.

Monteren gaat in omgekeerde volgorde.

Bonencontainer

Maak de container schoon met een schone doek. Haal de container uit de automaat door de oranje schuif geheel dicht te trekken en de container recht omhoog eruit te tillen.



Zet de container terug en vul met verse bonen.

Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Zetgroep:

Open de deur en verwijder de beschermkap van de zetgroep. Plaats de servicesleutel (1) in de bovenklep (2). Wacht tot de machine is opgestart. Druk op de programmeertoets (3) zodat het servicemenu in het display verschijnt. Plaats een opvangbak onder de uitloop. Druk op toets 4 en 2x op toets 10 om te bevestigen en dan op toets 8. Volg de aanwijzingen op het display. Na het reinigingsproces op de programmeertoets (3) drukken om het menu te verlaten.

