

DAGELIJKE REINIGING VAN DE CAVITA X680

stap 1: ONDERHOUDSMENU OPENEN



1. Druk kort in de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Voer de code : 1111 in.
3. Selecteer **BEVESTIGEN**.

stap 2: SPOELEN KOFFIEMACHINE

*Een keer per dag zal de machine een melding geven om het melksysteem te reinigen.

1. Ga naar het onderhoudsmenu en zet een kan onder de uitloop.
2. Selecteer **SPOELEN ZETGROEP**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
3. Selecteer **SPOELEN MIXKOM**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
4. Ga naar de tab Reinigen en selecteer **REINIGEN MELKSYSTEEM MET REINIGINGSMIDDEL**. Volg de stappen van het reinigingsprogramma.*
5. Maak, terwijl de machine het melksysteem aan het reinigen is, de bak van de melk schoon, reinig de metalen stang en reinig de temperatuursensor die in de melk hangt met reinigingsmiddel en warm water.

stap 3: LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN

1. Trek de afvalbak naar je toe, deze zit achter het inklapbare koprooster waar je je kopje op zet.
2. Leeg de afvalbak bij het GFT.
3. Trek de lekbak naar je toe.
4. Leeg de lekbak in de gootsteen.
5. Maak alle onderdelen schoon met water.
6. Plaats de afvalbak en lekbak terug in de koffiemachine.
7. De koffiemachine vraagt of de afvalbak gelegd is. Selecteer **BEVESTIGEN**.



Plaats reinigingsmiddel in het bakje bovenin de koelkast.



Trek de slang los uit de witte houder.



Plaats de slang in de opening van het reiningsbakje.

stap 4: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

1. **BONEN BIJVULLEN** Vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2. **INGREDIËNTEN BIJVULLEN** Vul de container met cacao en de koelkast met melk
3. **SCHOONMAKEN** Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®


WEKELIJKSE REINIGING VAN DE CAVITA X680

stap 1: ONDERHOUDSMENU OPENEN



1. Druk kort in de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Voer de code : 1111 in. En selecteer **BEVESTIGEN**.

stap 2: REINIGEN MIXERKOM

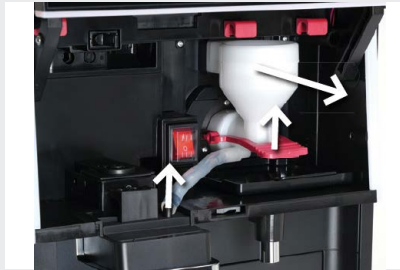


1. Open de koffiemachine door het scherm omhoog te tillen.
2. Duw de rode hendel van de mixerkom omhoog en trek de mixerkom naar je toe.
3. Trek het uiteinde van de slang omhoog en uit de machine.
4. Haal de mixerkom uit elkaar en reinig alle onderdelen.
5. Maak de onderdelen weer goed droog en zet de mixerkom in elkaar. Tip: zet eerst de twee bovenste delen in elkaar voor deze in zijn geheel in de onderkant te plaatsen.
6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Duw stevig en recht aan. Duw de rode hendel naar beneden.
7. Plaats de slang terug in de uitloop van de koffiemachine.

stap 2: REINIGEN UITLOOP & MELKSYSTEEM



1. Open de machine en trek de slangen links en rechts los uit de uitloop.
2. Knijp in de hendel bovenop de uitloop en klap deze open naar boven.

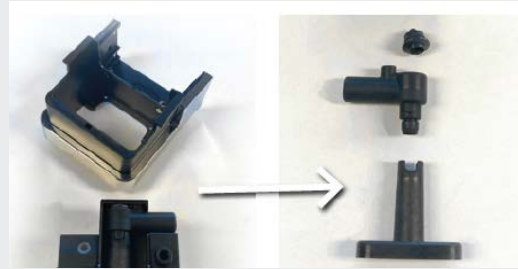

3. Je kan nu de hele uitloop naar je toe trekken, uit de machine. Duw het binnenste gedeelte van de uitloop omhoog. Trek aan de achterkant van de uitloop het melksysteem los en haal de onderdelen uit elkaar (4 delen).
4. Reinig de onderdelen grondig met heet water. Maak daarna de onderdelen weer droog.
5. Zet de uitloop weer in elkaar en plaats deze terug in de machine. Bevestig vervolgens de slangen en plaats het mechaniek aan de bovenkant terug naar beneden.

stap 3: REINIGEN ZETGROEP



- * Een keer per week zal de machine een melding geven om gereinigd te worden
1. Ga naar het onderhoudsmenu.
 2. Ga naar het tabblad **REINIGEN**.
 3. Selecteer **ZETGROEP REINIGEN MET TABLET** in het reinigingsmenu. Selecteer **BEVESTIGEN**.
 4. Volg de instructies op van het schoonmaakprogramma van de koffiemachine.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®